



Verificarea senzorului pentru temperatura gazelor arse

În cazul în care temperatura gazelor arse depășește valoarea admisă, senzorul pentru temperatura gazelor arse blochează aparatul. Deblocarea se realizează după răcirea instalației de evacuare a gazelor de ardere prin acționarea tastei de deblocare **R**.

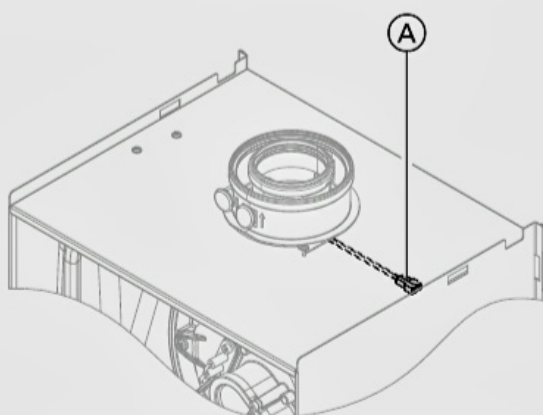

1. Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura gazelor arse (A).

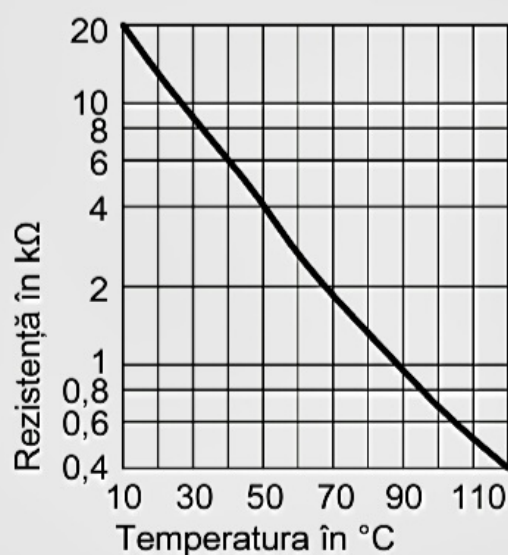

2. Se măsoară rezistența senzorului și se compară cu caracteristica.
3. În cazul unor abateri mari, se înlocuiește senzorul.

Tipul senzorului: NTC 10 kΩ